

PlumbPerfect™

» Closet Bolt Installation Guide




Read Instructions Before Use

Always be aware of, and follow local plumbing codes.

Failure to follow these instructions could result in personal injury or property damage.

- **Corrosion Proof - No rust**
- **Easy to Install - Easy to Remove**

1. Preload closet bolts to the closet flange.
2. Install wax ring on the closet flange (preferred) or on the underside of the toilet bowl.
3. Align and set toilet bowl over bolts, wax ring and flange.
4. Push down evenly on toilet bowl until the wax ring compresses, making sure the bowl's rim contacts the floor.
5. Place lock washer for bolt cover cap over bolt (correct side up).
Note: Cover caps/washers are included with new tank/bowl combos or can be purchased separately.
6. Thread nuts onto bolts until hand tight
7. Tighten nuts with wrench 1 to 2 full turns.
8. Cut off excess bolt and install bolt cover cap.

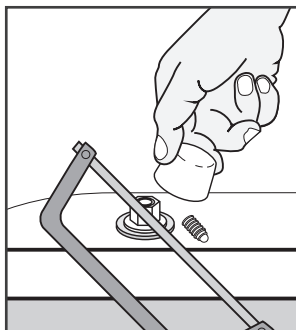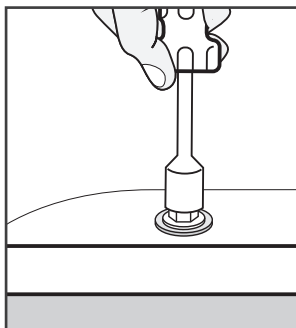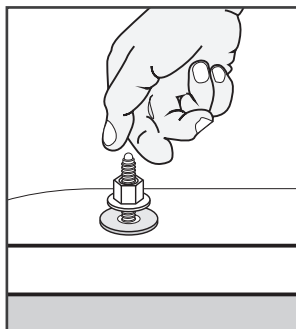

⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm

⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daños Reproductivos

⚠ **AVERTISSEMENT:** Cancer et effets néfastes sur la reproduction

www.P65Warnings.ca.gov

Supply

Drainage

Support

Specialties

www.siouxchief.com

14940 Thunderbird Road
Kansas City, MO 64147
P 1.800.821.3944
F 1.800.758.5950



Guía de Instalación de Pernos para Inodoro

- **Resistente a la Corrosión - No se Oxida**
- **Fácil de Instalar - Fácil de Quitar**

1. Coloque los pernos de fijación en la brida del inodoro.
2. Instale el anillo de cera en la brida del inodoro (opción preferida) o en la parte inferior de la taza del inodoro.
3. Alinee y coloque la taza del inodoro sobre los pernos, el anillo de cera y la brida.
4. Presione hacia abajo de manera uniforme sobre la taza del inodoro hasta que el anillo de cera se comprima, asegurándose de que el borde de la taza haga contacto con el suelo.
5. Coloque la arandela de seguridad de la tapa del perno sobre el perno (con el lado correcto hacia arriba).
Nota: Las tapas/arandelas vienen incluidas con los nuevos conjuntos de tanque/cubeta o se pueden comprar por separado.
6. Enrosque las tuercas en los pernos hasta que estén apretados a mano.
7. Apriete las tuercas con una llave dándoles de 1 a 2 vueltas completas.
8. Corte el exceso del perno e instale la tapa protectora del perno.

Guide d'Installation des Boulons de Toilette

- **Résistant à la Corrosion - Ne Rouille Pas**
- **Facile à Installer - Facile à Enlever**

1. Fixez les boulons de la cuvette de toilette sur la bride de toilette.
2. Installez un joint de cire sur la bride de la toilette (de préférence) ou sous la cuvette de la toilette.
3. Alignez et placez la cuvette des toilettes sur les boulons, le joint de cire et la bride.
4. Pressez uniformément sur la cuvette des toilettes jusqu'à ce que le joint en cire se comprime, en vous assurant que le rebord de la cuvette entre en contact avec le sol.
5. Placez la rondelle de blocage du capuchon de boulon sur le boulon (côté correct vers le haut).
Remarque: Les bouchons et rondelles sont fournis avec les nouveaux ensembles réservoir/cuve ou peuvent être achetés séparément.
6. Vissez les écrous sur les boulons jusqu'à ce qu'ils soient serrés à la main.
7. Serrer les écrous à l'aide d'une clé de 1 à 2 tours complets.
8. Coupez l'excédent de boulon et installez le cache-boulon.