

OxBoxTM Secondary Drainage Funnel

» Installation & Maintenance Guide

Read Instructions Before Use

Always be aware of, and follow local plumbing codes.


Failure to follow these instructions could result in personal injury or property damage.

Flow Rate = 7.0 GPM or Less

Note: Some discharge fixtures, like water softeners, exceed the specified GPM rating

Installation

1. Remove the 1-1/2" knockout in the top of the box and plumb a secondary drainage line into the drainage box.
2. Fasten the secondary drainage line to a permanent building member directly above the OxBox drain box.
3. Cut off excess drainage line, leaving 1" of pipe/tube inside the box. Do not install pipe/tube into funnel beyond the 'Pipe Stop' marking on the unit.
4. Push the slotted, top portion of secondary drainage funnel over the secondary drainage line and through the top knockout within the box.
5. Using clips on the sides of the funnel, position the bottom portion with the curved side facing out and snap the bottom portion of the funnel to the top portion.
6. Lower funnel into position, aligning the ridges on the sides of the funnel with the grooves in the bottom of the OxBox drain box. Install supplied clip over the top, cylindrical section of the funnel to keep funnel in place.

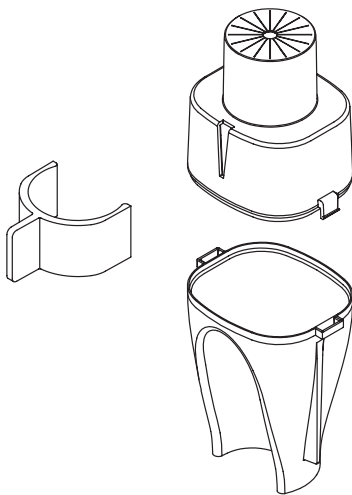


Installation with Washing Machine Drain Hose

1. Follow steps 1–6 above.
2. Use a washing machine drain hose bend support or guide for the drain line and install in 2" drain pipe through the drain box.
Note: Washing machine drain hoses larger than 1-1/2" O.D. must be adjusted.

Cleaning

1. Remove clip and push funnel through the top of the drain box 1/2".
2. Squeeze the funnel top section above the clips and pull down on the lower section to separate funnel sections.
3. Rinse bottom section thoroughly.
4. Follow steps 5–6 of secondary drainage funnel installation above

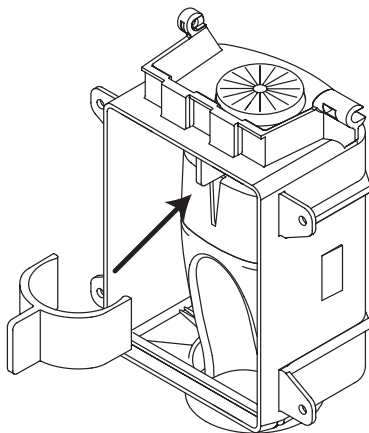

⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm

⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daños Reproductivos

⚠ **AVERTISSEMENT:** Cancer et effets néfastes sur la reproduction

www.P65Warnings.ca.gov

#IS-696-CF

Supply

Drainage

Support

Specialties

www.siouxchief.com

14940 Thunderbird Road
Kansas City, MO 64147
P 1.800.821.3944
F 1.800.758.5950



Guía de Instalación y Mantenimiento

Caudal = 7.0 GPM o menos

Nota: Algunos equipos de descarga, como los ablandadores de agua, superan la capacidad nominal especificada en gpm.

Instalación

1. Retire la pieza precortada de 1-1/2" de la parte superior de la caja y conecte una línea de drenaje secundaria a la caja de drenaje.
2. Fije la línea de drenaje secundaria a un elemento estructural permanente del edificio, directamente encima de la caja de drenaje OxBow.
3. Corte el exceso de la línea de drenaje, dejando 1" de tubería/tubo dentro de la caja. No introduzca la tubería/tubo en el embudo más allá de la marca de tope «Pipe Stop» de la unidad.
4. Empuje la parte superior ranurada del embudo de drenaje secundario sobre la línea de drenaje secundario y a través de la abertura pretroquelada superior de la caja.
5. Utilizando los clips situados a los lados del embudo, coloque la parte inferior con el lado curvo hacia afuera y encaje dicha parte con la parte superior.
6. Baje el embudo hasta colocarlo en su posición, alineando las nervaduras de los laterales del embudo con las ranuras de la parte inferior de la caja de desagüe OxBow. Coloque la abrazadera suministrada sobre la sección superior cilíndrica del embudo para mantenerlo en su sitio.

Instalación con Manguera de Desagüe de la Lavadora

1. Siga los pasos 1 a 6 anteriores.
2. Utilice un soporte o guía de curvatura para la manguera de desagüe de la lavadora e instálela en la tubería de desagüe de 2" a través de la caja de desagüe.

Nota: Se deben ajustar las mangueras de drenaje de la lavadora de más de 1-1/2" de diámetro exterior.

Para Limpiar

1. Retire la abrazadera y empuje el embudo a través de la parte superior de la caja de drenaje hasta que sobresalga 1/2".
2. Squeeze the funnel top section above the clips and pull down on the lower section to separate funnel sections.
3. Enjuague bien la sección inferior.
4. Siga los pasos 5 y 6 de la instalación del embudo de drenaje secundario descrita anteriormente.

Guide d'Installation et d'Entretien

Débit = 7.0 GPM ou moins

Remarque: Remarque : Certains dispositifs de drainage, tels que les adoucisseurs d'eau, dépassent le débit spécifié.

Installation

1. Retirez l'orifice prédécoupé de 1-1/2" situé sur le dessus de la boîte et raccordez une conduite d'évacuation secondaire à la boîte de drainage.
2. Fixez le tuyau d'évacuation secondaire à un élément de construction permanent directement au-dessus du boîtier d'évacuation OxBow.
3. Coupez l'excédent de tuyau d'évacuation en laissant 1" de tuyau à l'intérieur du boîtier. N'insérez pas le tuyau dans l'entonnoir au-delà du repère «Pipe Stop» sur l'appareil.
4. Poussez la partie supérieure fendue de l'entonnoir de drainage secondaire sur la conduite de drainage secondaire et à travers l'ouverture supérieure de la boîte.
5. À l'aide des pinces situées sur les côtés de l'entonnoir, positionnez la partie inférieure de façon à ce que le côté incurvé soit orienté vers l'extérieur et fixez la partie inférieure de l'entonnoir à la partie supérieure.
6. Abaissez l'entonnoir en alignant ses rainures latérales avec celles du fond du bac de récupération OxBow. Fixez-le à l'aide de l'agrafe fournie sur la partie cylindrique supérieure de l'entonnoir.

Installation avec Tuyau de Vidange de Laveuse

1. Suivez les étapes 1 à 6 ci-dessus.
2. Utilisez un support ou un guide de coude pour tuyau d'évacuation de machine à laver et installez-le dans un tuyau d'évacuation de 2 pouces à travers le bac de vidange.

Remarque: Les tuyaux d'évacuation des laveuses de plus de 1-1/2" de diamètre extérieur doivent être ajustés.

Nettoyer

1. Retirez le clip et poussez l'entonnoir à travers le haut du bac de drainage sur 1/2".
2. Pressez la partie supérieure de l'entonnoir au-dessus des pinces et tirez vers le bas sur la partie inférieure pour séparer les sections de l'entonnoir.
3. Rincez soigneusement la partie inférieure.
4. Suivez les étapes 5 et 6 de l'installation de l'entonnoir de drainage secondaire ci-dessus.