

Replacelt™


» Installation Guide

Read Instructions Before Use



Always be aware of, and follow local plumbing codes.

Failure to follow these instructions could result in personal injury or property damage.

- Fits drain openings from 3¼" to 6¾" dia.
- Heavy-duty stainless steel is corrosion-resistant.

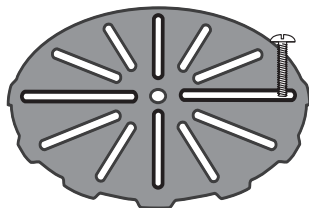

1. From the top of the strainer, insert screw through one of the four longer slots.
2. Orient the clip under the strainer and position the nut under the clip as shown. Slide screw through hole in clip and loosely thread into the nut.
3. Align clip assembly with the slot in the strainer. Note: The clip is notched at the top to align with the slot. Repeat for remaining three clip sets. Slide all four clip assemblies toward the center of the strainer.
4. Remove old strainer and position the strainer in the drain opening. Slide the clip sets outward until they contact the inner walls of the drain. Tighten screws to secure in place.

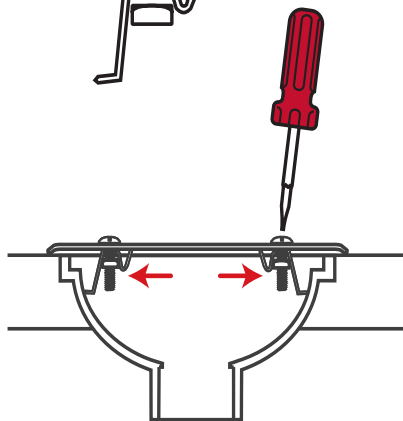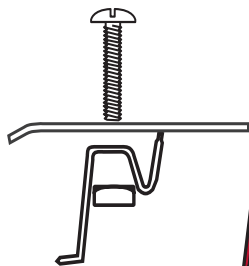

⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm

⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daños Reproductivos

⚠ **AVERTISSEMENT:** Cancer et effets néfastes sur la reproduction

www.P65Warnings.ca.gov

#IS-696-CF

Supply

Drainage

Support

Specialties

www.siouxchief.com

14940 Thunderbird Road
Kansas City, MO 64147
P 1.800.821.3944
F 1.800.758.5950



Guía de Instalación

- ***Se adapta a aberturas de desagüe de 3¼" a 6¾" de diá.***
- ***Acero inoxidable es resistente a la corrosión.***

1. Desde la parte superior del colador, inserte el tornillo a través de una de las cuatro ranuras más largas.
2. Coloque la abrazadera debajo del filtro y sitúe la tuerca debajo de la abrazadera, tal como se muestra. Pase el tornillo a través del orificio de la abrazadera y enrósquelo ligeramente en la tuerca.
3. Alinee el conjunto de la grapa con la ranura del filtro. Nota: La grapa tiene una muesca en la parte superior para alinearla con la ranura. Repita el procedimiento con los tres juegos de grapas restantes. Deslice los cuatro conjuntos de grapas hacia el centro del filtro.
4. Retire el colador antiguo y coloque el nuevo en la abertura del desagüe. Deslice los conjuntos de abrazaderas hacia afuera hasta que entren en contacto con las paredes internas del desagüe. Apriete los tornillos para fijarlo en su lugar.

Guía de Instalación

- ***Convient aux ouvertures de drainage de 3¼" à 6¾" de dia.***
- ***Acier inoxydable résiste à la corrosion.***

1. Au sommet de la passoire, insérez la vis dans l'une des quatre fentes les plus longues.
2. Orientez la pince sous la crépine et placez l'écrou sous la pince comme indiqué. Glissez la vis dans le trou de la pince et vissez-la légèrement dans l'écrou.
3. Alignez le clip avec la fente de la crépine. Remarque : le clip est cranté sur le dessus pour s'aligner avec la fente. Répétez l'opération pour les trois autres clips. Faites glisser les quatre pinces vers le centre de la crépine.
4. Retirez la vieille crépine et placez la nouvelle dans l'orifice d'évacuation. Faites glisser les clips vers l'extérieur jusqu'à ce qu'ils touchent les parois internes de la canalisation. Serrez les vis pour la fixer.